



YK500TW 法兰工具安装规格

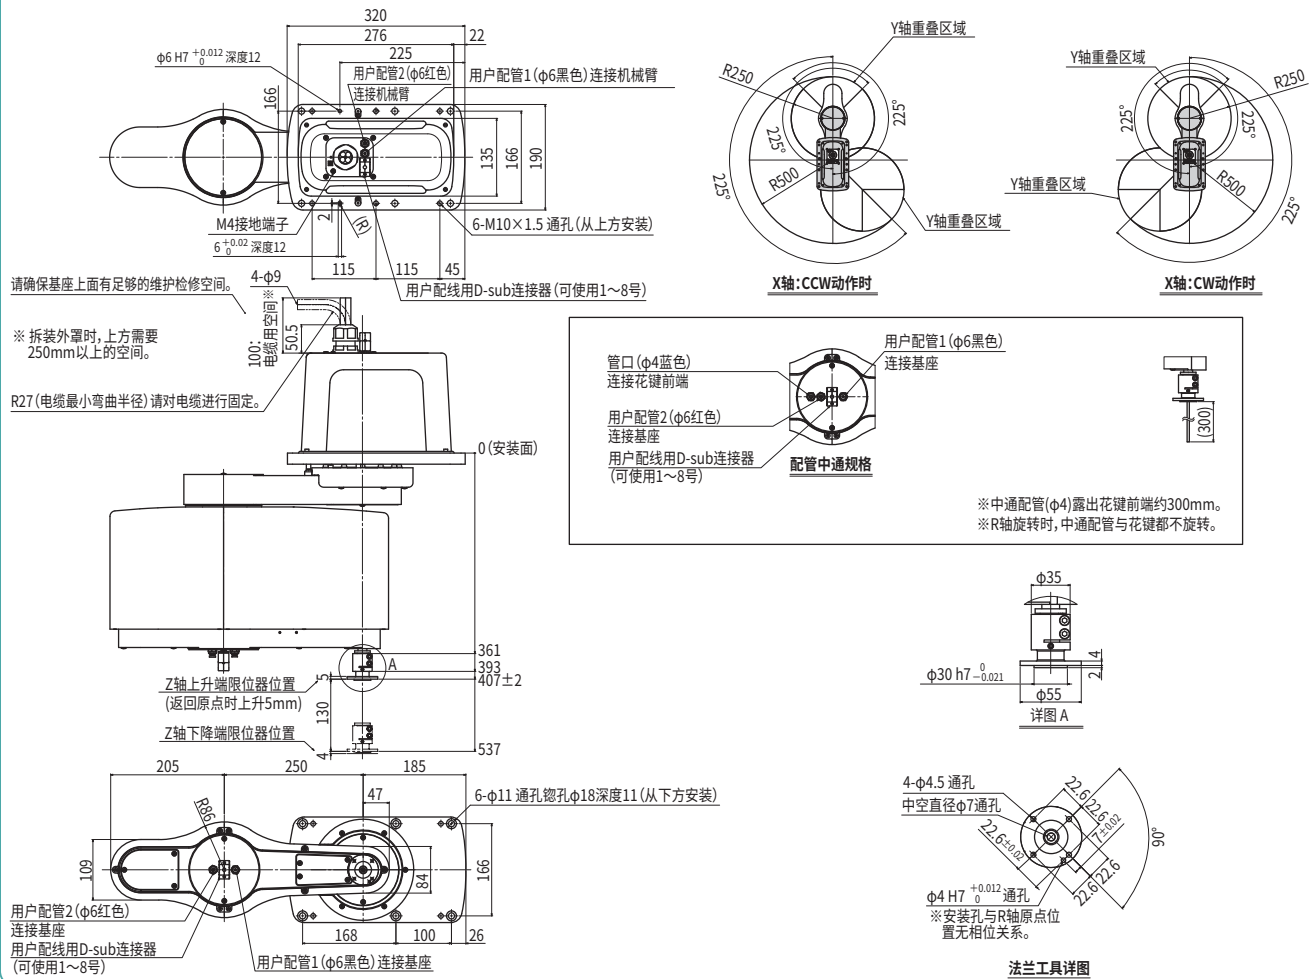

YK-TW专用安装支架《BASE POST ASSY.》

安装到客户准备的台架上即可轻松安装YK-TW。

●外观图(组装YK500TW时)

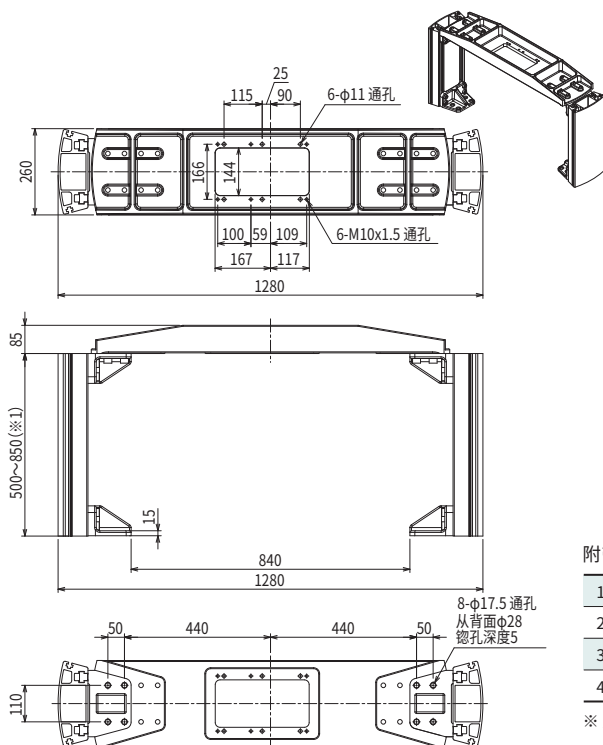

安装支架是由客户组装的产品。

请务必先确认附带的说明书，然后再进行组装。

※ 1. 与机器人安装面的高度相同。
台架高度以50mm为间距选择。

高度 (mm)	型号	主机重量 (kg)
500	KDU-M6100-P0	46
550	KDU-M6100-50	48
600	KDU-M6100-R0	50
650	KDU-M6100-60	51
700	KDU-M6100-S0	54
750	KDU-M6100-70	55
800	KDU-M6100-T0	57
850	KDU-M6100-80	59

※ YK350TW和YK500TW是通用部件。

※ 顶板单独的重量为19kg。

附带螺栓

1	M16×间距2.0×L尺寸45 [内六角螺栓]	8根(台架固定用)
2	M16×螺栓用垫圈 [板厚3mm、外径φ26、内径φ16]	8枚
3	M10×间距1.5×L尺寸30	6根(从底面固定水平多关节主机时使用的螺栓)
4	M10×间距1.5×L尺寸40	6根(从顶面固定水平多关节主机时使用的螺栓)

※ 只使用3、4任意一方